



- Terima kasih telah menggunakan TDR Brake Hose GTS 150 Non ABS. Sebelum pemasangan, bacalah manual instruksi dengan baik. Kami sangat menyarankan untuk menyimpan instruksi manual ini dengan baik.

PERINGATAN

- Untuk pemasangan silahkan mengikuti tahapan sesuai manual. Kerusakan dikarenakan tidak sesuai arahan tidak akan mendapatkan garansi.
- Pemasangan harus menggunakan alat yang tepat.
- Jangan memodifikasi parts kecuali tertulis di instruksi manual.
- Pengerjaan harus dilakukan oleh mekanik yang sudah terlatih.

NOTE Tambahan Informasi Detail

⚠ Beberapa proses harus diperhatikan untuk menghindari kesalahan pemasangan.

⚠ **PERINGATAN!** Beberapa proses harus diperhatikan untuk mencegah kerusakan yang membahayakan.

⚠ **PERINGATAN!** Beberapa proses harus diperhatikan untuk mencegah kerusakan pada kendaraan.

📖 **BACA DENGAN BAIK!** Jika ada informasi yang kurang jelas, silahkan menghubungi customer service kami.

1-1 PRODUK

1 SELANG REM GTS 150 NON ABS


- A. Selang rem depan 120 cm (1x)
- B. Selang rem belakang 203 cm (1x)




Silahkan menghubungi distributor lokal apabila barang tidak sesuai dengan instruksi manual.

2-1 PEMASANGAN SELANG REM


Gbr 1

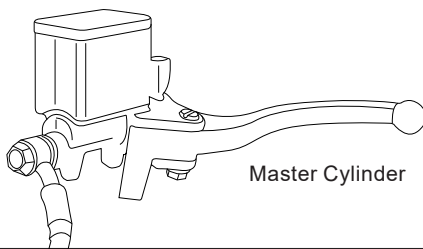

Gbr 2

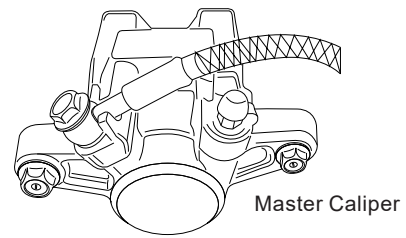

Gbr 3. Diagram Brake System GTS 150 Non ABS

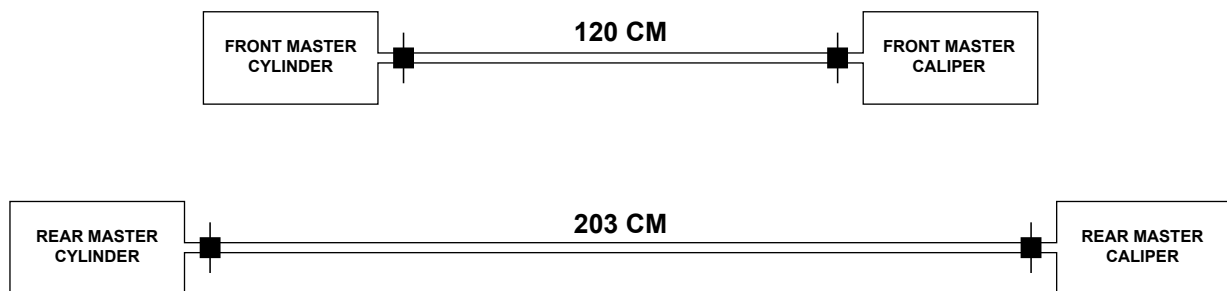

1. Kosongkan minyak rem pada master cylinder (Gbr.1) & master caliper (Gbr.2).
2. Lepaskan selang rem standard.
3. Pasang selang rem TDR sesuai gambar diagram (Gbr.3). Pastikan tidak ada bagian yang terjepit.
4. Masukkan minyak rem. Gunakan DOT4 untuk hasil yang lebih maksimal.
5. Gunakan Brake Blader untuk menarik minyak rem dengan lebih cepat.
6. Pada tahap akhir buang udara pada selang rem dengan pompa rem berkali-kali, sampai tuas rem terasa keras.
7. Bersihkan semua bagian pada motor yang terkena minyak rem dengan air.

Video
[Tips & Trick]
Brake Hose TDR



NOTE Lakukan pemasangan seperti gambar yang tertera di atas.

⚠ **PERINGATAN!** Pastikan tidak ada udara yang berada di dalam selang rem.



• Thank you for purchasing TDR Brake Hose GTS 150 Non ABS. Before installation please read this instruction manual carefully. It is strongly recommended to keep this manual for future references.

⚠ WARNING

- To install please follow each step according to this manual carefully, failure to do so will void the warranty.
- Use proper tools for installation.
- Do not modify any parts unless instructed.
- Installation must only be done by certified mechanic.

NOTE Additional information

⚠ Processes that need attention to avoid misinstallation.

⚠ **WARNING!** Processes that need attention to avoid fatal damage.

⚠ **WARNING!** Processes that need attention to avoid damage to your vehicle.

📖 **READ CAREFULLY!** If you require further information please do not hesitate to contact our customer service.

1-1 PRODUCT

1 BRAKE HOSE GTS 150 NON ABS

A. Brake hose front 120 cm (1x)

B. Brake hose rear 203 cm (1x)



Please contact your local distributor if the product you received does not match the specifications on this manual.

2-1 BRAKE HOSE INSTALLATION

Fig. 1



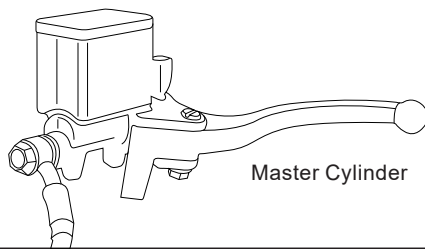


Fig. 2

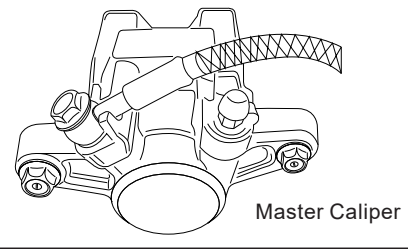

Gbr 3. Diagram Brake System GTS 150 Non ABS

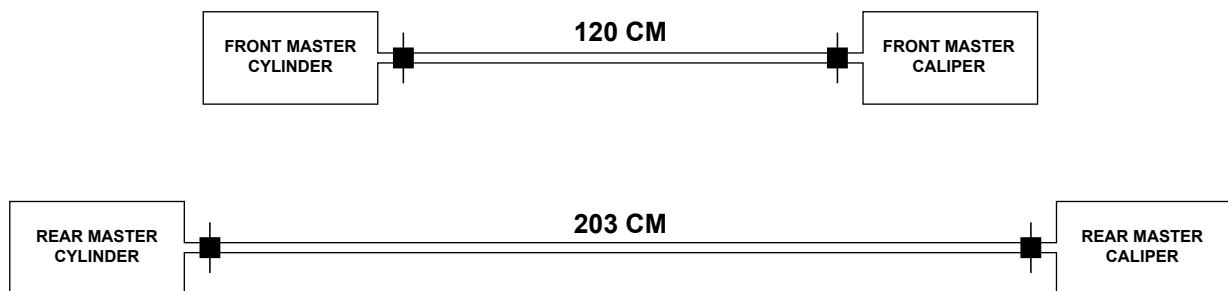

1. Empty out the brake fluid from master cylinder (Fig 1) and master caliper (Fig 2).
2. Detach the standard brake hose.
3. Install TDR Brake Hose as shown in Fig. 3 and make sure that no part of the hose is being compressed.
4. Fill up with brake fluid. We recommend using DOT4 brake fluid for maximum performance.
5. Use a brake bleeder to remove air bubbles in the brake hose and speed up flow rate.
6. Pump the brake lever several times to ensure that no air bubbles remain
7. Clean all parts of your motorcycle that may have been exposed to the brake fluid.

NOTE Install according to the picture above.

⚠ **WARNING!** Make sure there is no air in the brake hose.

Video
[Tips & Trick]
Brake Hose TDR

